

Amennyiben a **digitális kábeles (DVB-C)** automata keresés nem talál meg minden csatornát, akkor a következő keresési módot javasoljuk:

Gyakori beállítások ->

Minden beállítás ->

Csatornák ->

Antenna/kábel beállítása ->

Csatornák keresése -> Indítás ->

Csatornák újratelepítése ->

Kábel (DVB-C),



Szolgáltató : Egyéb

➔ Beállítások -> Frekvenciakeresés: Gyors keresés

➔ Indítás -> kezdő frekvencia: 114.50

Amennyiben továbbra is hiányzik csatorna, akkor a honlapon található csatornakiosztás alapján az adott frekvenciát kézi hangolásban próbálja meg.

A fent leírt gyors automata keresés lépései az alábbi képen láthatók. Mivel szinte minden TV készüléknek más a menürendszere, így eltérés lehetséges az Ön készülékéhez képest, de a megadandó paraméterek ugyan azok minden esetben!

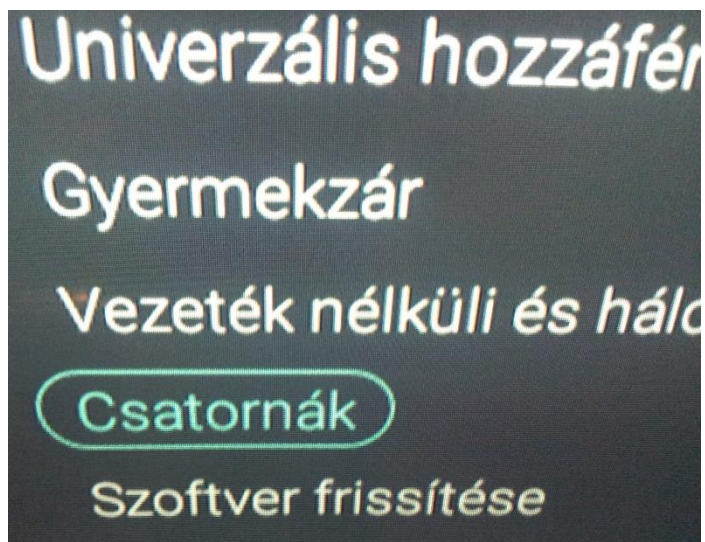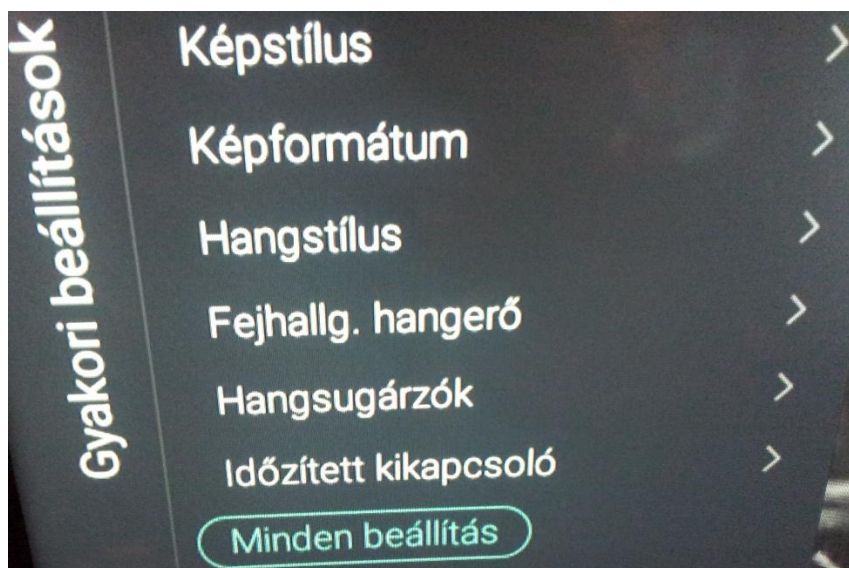

Antenna/kábel beállítása

Csatornalista másolása

Csatornák keresése

Automatikus csatornafrissítés

Csatorna frissítési üzenet

Digitális: vételi teszt

Indítás

Antenna/kábel beállítása

Csatornák újratelepítése

Digitális csatornák frissítése

vagy Kábel

Antenna (DVB-T)

Kábel (DVB-C)

szolgáltató

UPC

Egyéb

Antenna/kábel beállítása

Digitális

Digitális és analóg csatornák

Csak digitális csatornák

Beállítások

Állítások

Frekvenciakeresés

Frekvencialépcső mérete

Ingyenes / kódolt

Gyors keresés

Teljes keresés

Beállítások

Indítás

114

50

előrehal

